


### ÚVOD

Děkujeme Vám za zakoupení bezdotykového koše Helpmation. Bezdotykový odpadkový koš Helpmation je navržen a vytvořen pro jednodušší a hygienické nakládání s odpadem. Přiložením ruky 15-20 cm nad infračervený senzor koše se víko samo otevře a po vhození odpadu se víko automaticky zavře. Koš Helpmation šetří energii díky nejmodernější technologii výroby a speciálně navrženému mikročipu, který šetří energii. Kvalitní a stylový design koše elegantně doplňuje prostory, ve kterých je využíván.

### POPIS

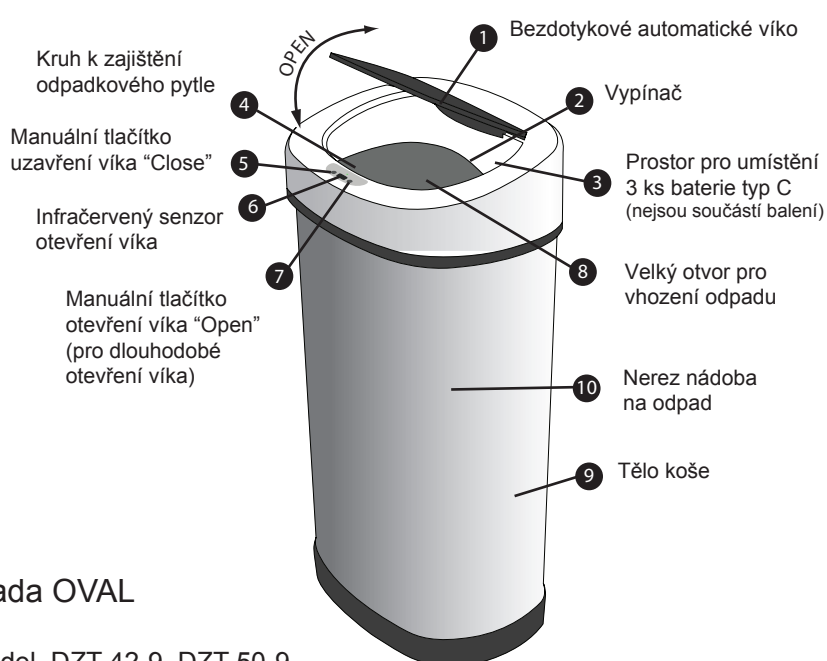

Řada OVAL

Model DZT 42-9, DZT 50-9


### POUŽÍVÁNÍ

#### Krok 1

##### Obsah balení

Vybalte celý koš z obalů včetně všech jeho součástí:


- víko
- pojisný kruh k zajištění pytle
- nerezová nádoba

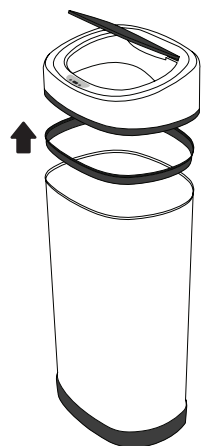

#### Krok 2

##### Zprovoznění koše

Vyndejte víko koše z nádoby. Otevřete kryt baterií na spodní části víka a vložte 3 ks baterie typ "C". Baterie do prostoru umístěte správnou polaritou (kladnou na + a zápornou na -).

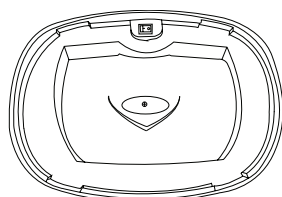


Zatlačte v místě "press" a vysuňte kryt baterií. Vložte baterie a kryt opět opatrně zavřete.

#### Krok 3

##### Vložte odpadkový pytel (není součástí balení)

Protáhněte odpadkový pytel kruhem a okraje odpadkového pytle zajistěte okolo kruhu. Odpadkový pytel vložte do nádoby a kruh nasadte na nádobu jemným zatlačením směrem dolů.

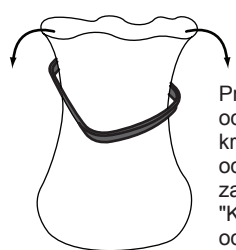


Protáhněte odpadkový pytel kruhem a okraje odpadkového pytle zajistěte okolo kruhu. "Kruh nevkládejte od odpadkového pytle."

#### Krok 4

##### Nasazení víka odpadkového koše

Uchopte víko za jeho přední stranu a nasadte jej na nádobu koše. Nejprve umístěte zadní stranu víka a poté domáčkněte přední část na nádobu koše.

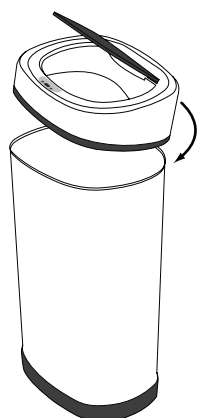


Nejprve umístěte víko na zadní část nádoby koše.

#### Krok 5

##### Zapněte víko koše


Zapněte víko koše vypínačem. Pozice "1" (ON) víko je zapnuté, pozice "0" (OFF) víko je vypnuté. Při zapnutí víka vypínačem se krátce rozsvítí červená kontrolka.

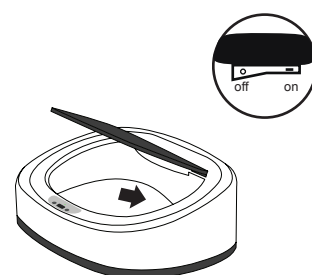

#### Krok 6

##### Používání koše


Při přiložení ruky nebo objektu 15-20 cm nad senzor koše se víko automaticky otevře během 0,5 vteřiny a automaticky se zavře do 3-6 sekund poté, co dáte ruku nebo předmět pryč od senzoru. Pokud ruku nebo předmět necháte do 20 cm nad senzorem, víko zůstane otevřené.

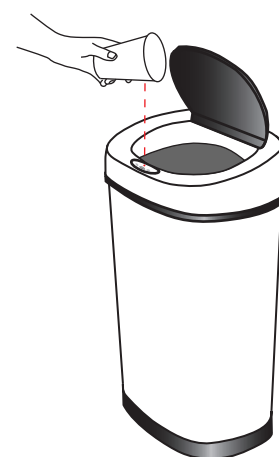

### SPECIÁLNÍ FUNKCE

#### Manuální otvírání a zavírání víka

Pokud otevřete víko pomocí tlačítka manuálního otevření "Open", víko zůstane otevřené, dokud nezmáčknete tlačítko manuálního zavření víka "Close". Pokud necháte víko otevřené, snižuje se tím životnost baterií.

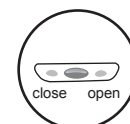

Víko nezavírejte rukou, může dojít k mechanickému zničení převodů víka.

### VÝZNAM KONTROLKY

- a) Kontrolka bliká červeně: víko je zapnuté (standby režim)
- b) Kontrolka svítí zeleně: víko se otevírá
- c) Kontrolka svítí červeně: víko se zavírá
- d) Kontrolka svítí žlutě: baterie jsou vybité, je třeba je vyměnit za nové

### UPOZORNĚNÍ

1. Koš je určen pro použití pouze uvnitř budov.
2. Víko koše nenamáčejte vodou a neponořujte jej do vody, může dojít ke zničení elektronických součástek.
3. Víko otírejte pouze jemně vlhkým hadříkem a udržujte jej v čistotě.
4. Nesnažte se víko koše zavřít rukou, pokud se otvírá. Může dojít ke zničení mechanických součástí víka.
5. Pokud nepoužíváte alkalické baterie, vyměňte je včas, aby nedošlo k úniku kyseliny z baterií do víka. Mohlo by dojít ke zničení elektronických součástek.
6. Neumísťujte koš na přímé sluneční světlo.
7. Nekombinujte nové a staré baterie.
8. Nekombinujte různé druhy baterií, používejte pouze alkalické baterie.
9. Opravovat či rozebírat víko koše smí pouze autorizovaný servis. Při mechanickém poškození a neodborném zásahu do výrobku ztrácíte záruku.

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**Model:** DZT 42-9 (objem 40 litrů), DZT 50-9 (objem 50 litrů)  
**Napájení:** baterie 3 x 1,5 V typ LR14, C / adaptér (nejsou součástí balení)  
**Rozměry:** DZT 42-9 (60x41,5x29 cm), DZT 50-9 (72,5x41,5x29 cm)



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst.



Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz).

### ZÁRUČNÍ LIST

Model: .....

Datum prodeje: .....

Razítko prodejce: .....

**Autorizovaný servis:**

**BLAKAR trading s.r.o.**  
Azalková 1272  
252 42 Horní Jirčany  
Tel.: +420 606 839 644  
Tel.: +420 774 377 458  
Po - Pá 8:00 - 16:30

e-mail: servis@blakar.cz  
www.helpmation.cz